

Svefnöndunartæki

- algeng vandamál og viðbrögð

Meðfylgjandi upplýsingar eru fyrir fólk sem greinst hefur með kæfisvefn og notar svefnöndunartæki í heimahúsum. Farið verður yfir algeng vandamál sem geta komið upp varðandi tækið, villuboð (troubleshooting) sem það getur sýnt meðan á meðferð stendur og viðeigandi viðbrögð við þeim.



ResMed Airsense 10 með rakaboxi



Hitabarki






Nefgríma


Helstu vandamál/ villuboð (troubleshooting) og viðbrögð við þeim

Vandamál	Möguleg orsök	Viðbrögð
Tæki fer ekki í gang	Tengingar Straumbreytir	Skoða hvort rafmagnssnúra sé tengd í straumbreyti og rétt tengd við tækið. Athuga hvort lítið grænt ljós logar á straumbreyti. Ef ekki getur straumbreytirinn verið ónýtur.
Loftleki með grímu	Gríma situr ekki rétt	Yfirfara grímu og athuga hvort hún sitji rétt á andliti: <ul style="list-style-type: none"> Hafa bönd á grímu hæfilega þétt. Nota leiðbeiningar um grímu til stuðnings ef þú ert ekki viss um hvernig gríma eigi að sitja á andlitinu. <p>Nota MASK FIT valmöguleikann eftir að gríman hefur verið sett upp í Options valmöguleikanum í tækinu til að meta loftleka.</p>

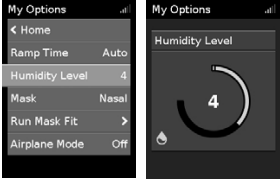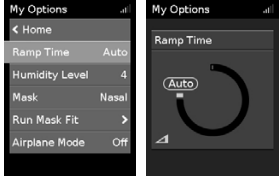

<p>Purrkur í nefi eða nefstíflur</p>	<p>Rakastilling í tæki er of lág</p>	<p>Yfirfarðu rakastillingar í Options í tækinu þínu. Ef stillt er á Auto veljið climate control og síðan Manual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humidity Level stendur fyrir rakagjöf, hækkið rakastillingu. • Tube Temp stendur fyrir hitastig á barka. Til að sjá þann valmöguleika í Options, þurfa bæði barki og rakabox að vera tengd í tækið. 
<p>Vatnsdropar safnast í nef, grímu eða barka</p>	<p>Rakastilling getur verið of há</p>	<p>Yfirfarið rakastillingar í Options.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humidity Level stendur fyrir rakagjöf- lækkið rakastillingu. • Tube Temp stendur fyrir hitastig á barka. Til að sjá þann valmöguleika í Options, þurfa bæði barki og rakabox að vera tengd í tækið. <p>Gættu þess að fylla ekki rakaboxið upp fyrir ráðlagt hámark (max línu á boxi). Tækið þarf að standa lárétt.</p> 
<p>Munnþurrkur þegar notuð er nefgríma/ pillows gríma</p>	<p>Loft getur lekið um munn</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aukið raka (Humidity level). • Þú gætir þurft að nota hökuband til að halda munninum lokuðum eða að nota grímu sem nær yfir nef og munn.
<p>Mikill blástur</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Prófaðu að breyta Ramp stillingu í Options í AUTO stillingu. 

Viðvörðunarböð frá tæki og viðbrögð við þeim

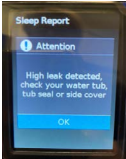Viðvörðun	Viðbrögð
<p><i>“High leak detected, connect your water tub, tub seal and side cover”</i> Mikill leki til staðar, athugaðu rakabox</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Athuga hvort að rakabox er sett rétt inn í tækið. • Athugaðu hvort þéttihringur er settur rétt í lokið á rakaboxinu. • Það gæti þurft að endurnýja rakabox. Hafði samband við göngudeild A3.
<p><i>“High leak detected, connect your tubing”</i> Mikill leki til staðar, athugaðu barkann</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Athuga hvort barki er nægilega vel festur aftan í tæki. • Tryggið að barki sé heill og án leka. • Stillið grímu vandlega til að tryggja að hún leki ekki.
<p><i>“Tubing blocked, check your tubing”</i> Barki stíflaður</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Athuga barka og fjarlægja það sem stíflar hann.
<p><i>“SD card error, remove your card and press Start to begin therapy”</i> SD villa, takið minnskortið úr tækinu og ýtið á Start til að hefja meðferð</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Athugaðu hvort minnskortið er nægilega vel sett inn í tækið. • Minnskortið er fullt og gæti þurft að taka það úr tækinu. Eftir að minnskortið er fjarlægt er hægt að nota það.
<p><i>“System fault, refer to user guide, Error 004”</i> Kerfisvilla, skoðið leiðbeiningar, villa 004</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tækið getur verið of heitt eða það verið í of heitu rými. Taktu það úr sambandi og gefðu því tíma til að kólna. • Athugaðu hvort ryksía er stífluð af ryki. • Athugaðu hvort flæði um barka er truflað. • Athugaðu hvort raki er í barkanum. Aftengdu barka og losaðu vatnið úr honum.

<p>“Motor live exceeded xxx” Líftími vélar hefur farið yfir eðlilegan endingartíma</p>	<ul style="list-style-type: none">• Þetta er ábending frá framleiðanda um að líftími mótors er að stytast. Nota má tækið áfram nema að aukahljóð heyrir í tækinu.• Bókið tíma á göngudeild svefntengdra sjúkdóma á A3 til að yfirfara tækið.
---	---

Fræðslufni göngudeildar svefntengdra sjúkdóma

<https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/gongudeild-lyflaekninga-a3/>